



Manual de uso

ESL-122



Manual de Uso – Patolada Elétrica ESL-122

A ESL122 é uma empilhadeira patolada elétrica com operador a pé, indicada para operações leves em ambientes logísticos compactos. Equipada com bateria de íon-lítio, timão ergonômico e mastro rígido, entrega estabilidade, controle preciso e operação silenciosa.





Instruções de Segurança

Antes de utilizar a máquina, leia atentamente:

- Operação permitida somente por operadores treinados.
- Use sempre EPIs: capacete, luvas e calçados de segurança.
- Ative o modo "tartaruga" para manobras em áreas estreitas.
- Nunca ultrapasse a capacidade de carga de 1.200 kg.
- Em rampas, a inclinação máxima permitida é de 3% com carga e 10% sem carga.

Carregamento da Bateria

- Bateria de íon-lítio 24V / 80Ah (carregador integrado de 24V-30A).
- Tempo de carga reduzido, com indicador no painel.
- Autonomia ideal para operações intermitentes ao longo do dia.
- Peso da bateria: 27,5 kg.

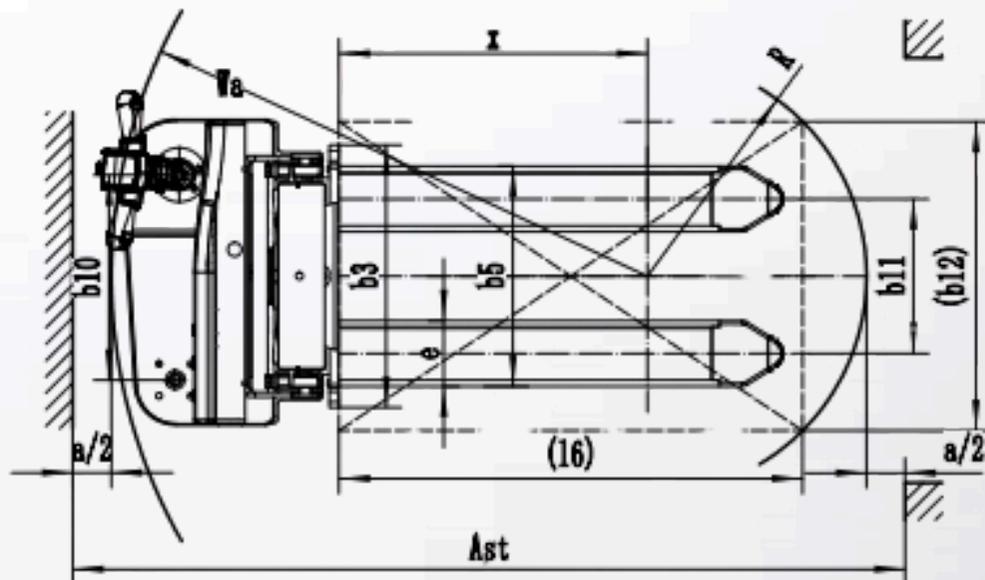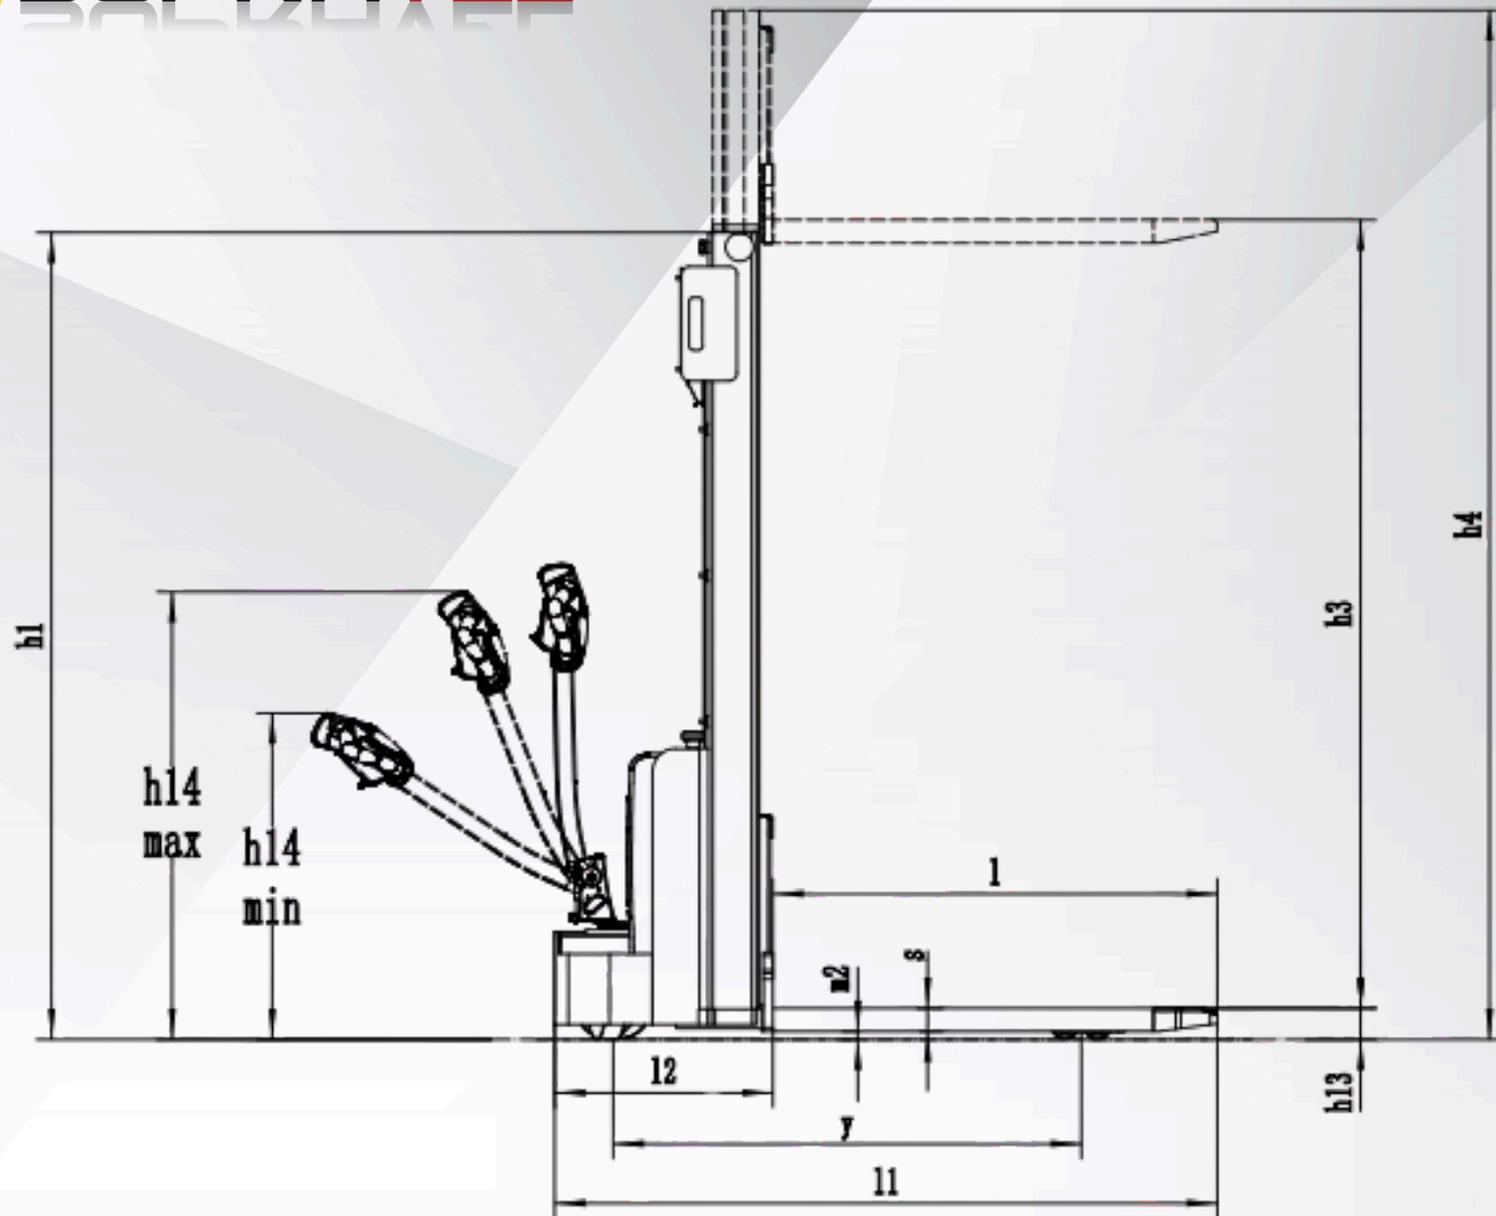

Como operar?

- Ligue o equipamento e posicione o timão extra longo e deslocado.
- Use os controles intuitivos para:
- Deslocamento frontal/reverso
- Elevação e descida dos garfos
- Utilize o botão de velocidade reduzida (“tartaruga”) para alta precisão.
- O sistema conta com freio eletromagnético automático.



Especificações Técnicas Resumidas

Parâmetro	Valor
Capacidade de carga	1.200 kg
Altura de elevação	2.430 mm (padrão)
Altura com mastro abaixado	1.856 mm
Comprimento até os garfos	563 mm
Largura total	792 mm
Garfos (padrão)	60 × 170 × 1.150 mm
Raio de giro	1.458 mm
Velocidade (c/sem carga)	4,2 / 4,5 km/h
Elevação (c/sem carga)	0,08 / 0,14 m/s
Descida (c/sem carga)	0,10 / 0,10 m/s
Rodas	PU – Ø210 (dianteiras), Ø74 (traseiras)
Tipo de direção	Mecânica
Nível de ruído	74 dB(A)



Suporte Técnico

Em caso de dúvidas, suporte ou peças de reposição,
entre em contato com a Supravel:



Diego@supravel.com.br



54 8432-8113



www.supravel.com.br