



Manual de uso

CBD1520C-LI4



Manual de Uso – Transpaleteira Elétrica WPL-202

A CBD15/20C-L14 é uma transpaleteira elétrica compacta e resistente, ideal para ambientes logísticos de alta demanda e corredores estreitos. Possui estrutura totalmente metálica, design atrativo e moderno, além de baterias íon-lítio com carregamento rápido e livre de manutenção.

Disponível em duas versões:

- CBD15C-L14 com capacidade de 1.500 kg
- CBD20C-L14 com capacidade de 2.000 kg





Instruções de Segurança

Antes de utilizar a máquina, leia atentamente:

- Só opere o equipamento após treinamento adequado.
- Sempre utilize calçado de segurança e EPIs obrigatórios.
- Ative o modo de operação vertical para manobras em áreas estreitas.
- Não exceda a capacidade de carga nominal.
- A operação em rampas deve respeitar o limite de inclinação: 6% com carga / 6% sem carga.

Carregamento da Bateria

- Bateria de íon-lítio 48V / 10Ah ou 20Ah.
- Tempo de carga reduzido, com bateria removível e intercambiável.
- Livre de manutenção, com alta durabilidade.
- Indicador de carga integrado ao painel de operação.
- Conector de fácil acesso para recarga rápida.

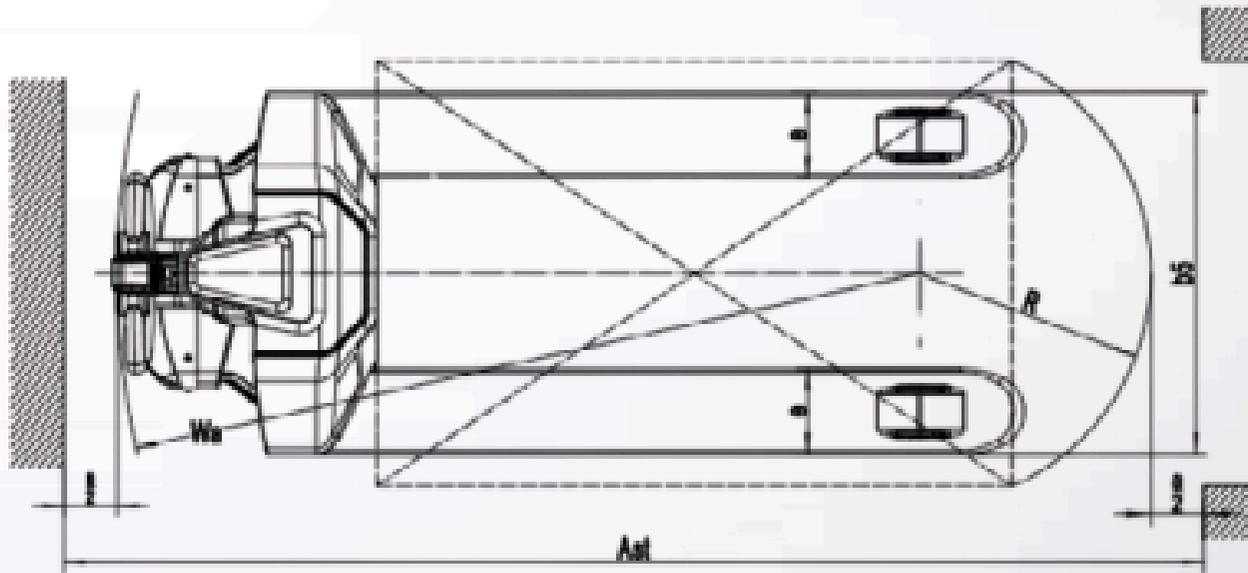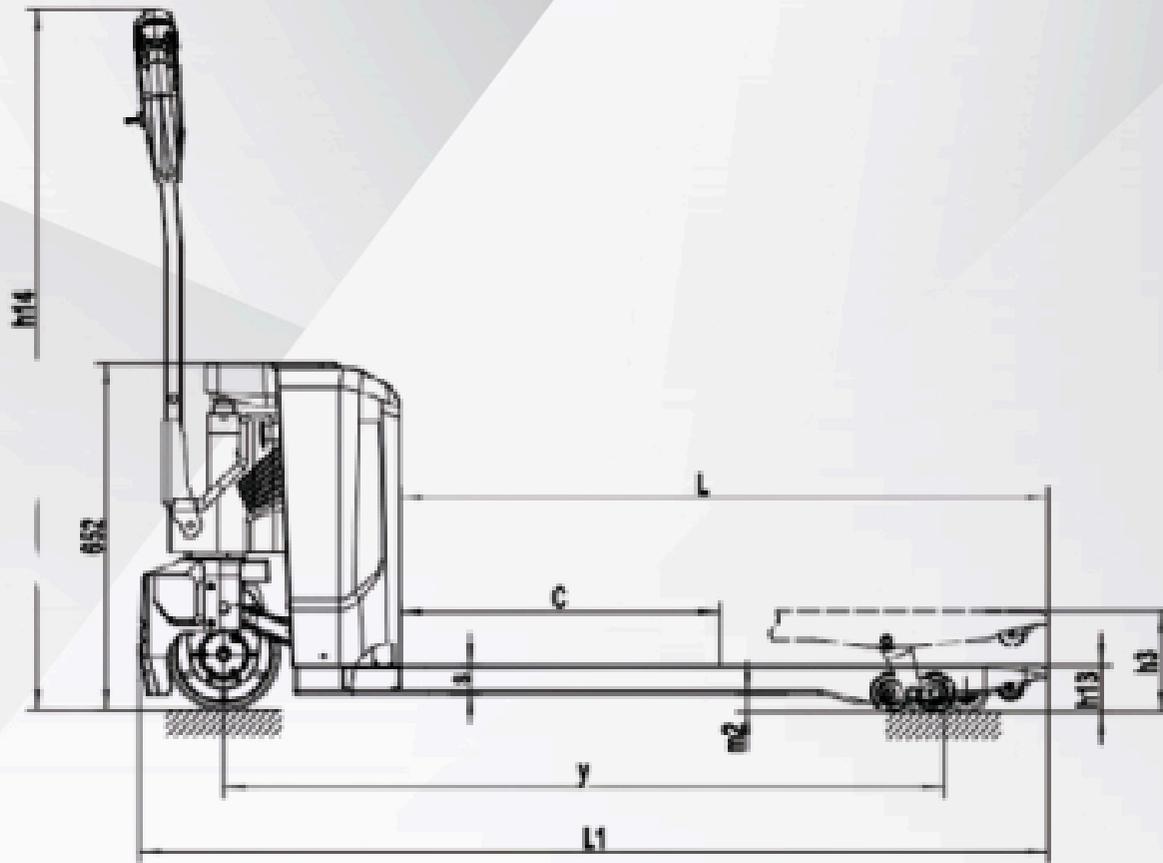

Como operar?

- Acione a chave geral e destrave o botão de emergência.
- Posicione o timão multifuncional, que permite:
- Direcionamento preciso
- Controle de velocidade e elevação
- Operação vertical (com o timão erguido)
- Utilize o controle de elevação para ajustar os garfos.
- Após o uso, desligue e coloque a bateria para carregar se necessário.



Especificações Técnicas Resumidas

Parâmetro	Valor
Capacidade de carga	2.000 kg
Altura de elevação	190 mm
Altura dos garfos rebaixados	75 mm
Peso com bateria	120 kg
Dimensões dos garfos	57 x 160 x 1150 mm
Comprimento total	1.640 mm
Largura total	680 mm
Raio de giro	1.445 mm
Velocidade (carga/vazio)	4,0 / 4,5 km/h
Inclinação máxima (carga/vazio)	6% / 6%
Motorização tração	0,85 kW (DC)
Motor de elevação	0,7 kW
Bateria	48V / 20Ah (íon-lítio)
Ruído operacional	≤ 70 dB(A)



Suporte Técnico

Em caso de dúvidas, suporte ou peças de reposição,
entre em contato com a Supravel:

 Diego@supravel.com.br

 54 8432-8113

 www.supravel.com.br